


Die Einstellung der Schwenkflügel beim Hammerwurfgerät

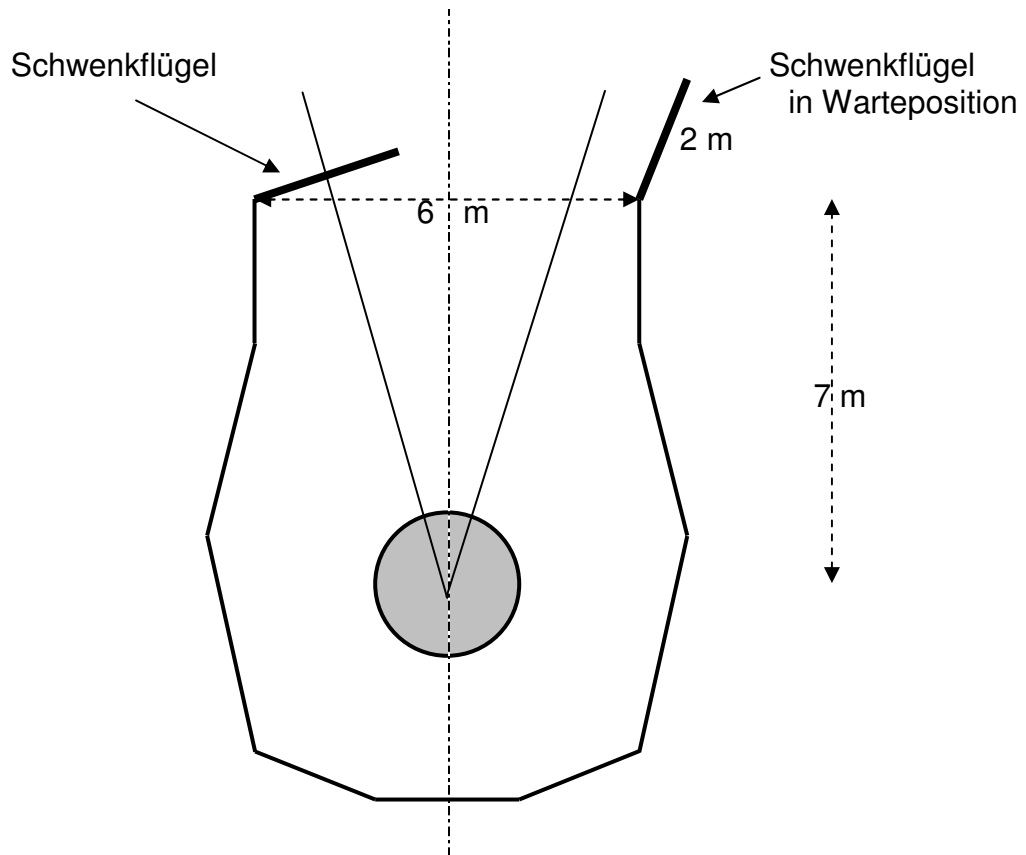

Der linke Flügel ist einzuschwenken, wenn der Werfer gegen den Uhrzeigersinn dreht.

Der rechte Flügel ist einzuschwenken, wenn der Werfer im Uhrzeigersinn dreht.

Der eingeschwenkte Flügel sollte mit der jeweiligen Sektorbegrenzungslinie ungefähr einen rechten Winkel bilden. Sein Ende ist ca. 1,10 m von der (gedachten) Mittelachse der Wurfanlage entfernt.

Bei einem Wettkampf mit links und rechts drehenden Wettkämpfern müssen die Flügel oft umgestellt werden. Daher ist es erforderlich, dass diese Einstellungen schnell und mit nur wenigen einfachen Handgriffen vorgenommen werden können.

